FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HMT 390

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

Sicherheitshinweise
Elektronische Sicherheit 4
Verwendungszweck 4
Betrieb und Aufstellung 5

Hinweise
Kartenleser 6
Recycling Informationen 6
Service 7
Verpackungsinhalt 7

Tasten und Anschlüsse
Rückseite 8
Oberseite / Vorderseite 8
Tasten und Funktionen 9

Kurzanleitung
Gerät mit dem Computer verbinden 9
Starten und Herunterfahren 10
Einrichten der Internetverbindung 10
Hauptmenü 11
Wettervorhersagen 12
Eine Stadt für die Wettervorhersage manuell auswählen 12
Anwendungen im HMT 390 Menü verwalten 13
Anwendungen manuelle installieren / deinstallieren 15
Anwendungen mit den „ApkInstaller“ verwalten 15
Gerät als digitalen Fotorahmen benutzen 17

i-Radio 18
Sender suchen 18
Diashowfunktion während der Radiohöhren 20
Bedeutung der Symbole 20

Xoro HMT 390 als Bluetooth Lautsprecher verwenden 21

Bildschirmfotos erstellen 22
Auslieferungszustand wiederherstellen 23
Internet Fernsehen 24

Andere Anwendung

MediaHouse 26
TuneInRadio Internetradio 26
Mediaplayer „MX Player“ 26

Problembehandlung 27

Gewährleistungsbedingungen 28
Lizenzen & Haftungsausschluss 29

SICHERHEITSHINWEISE

Das Dreieckszeichen mit Blitzsymbol verweist auf gefährliche Spannungen im Gerätegehäuse, die so hoch sein können, dass sie eine Gefahr von Stromschlägen bilden.

Das Dreieckszeichen mit Ausrufungszeichen verweist auf wichtige Funktions- und Wartungshinweise (Reparatur) in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DES PARAGRAFEN 15 DER FCC-VERORDNUNG. ZUM BETRIEB DES GERÄTS MÜSSEN FOLGENDE BEDINGUNGEN ERFÜLLT SEIN: (1) DIESES GERÄT DARF KEINE SCHÄDLICHE INTERFERENZ VERURSACHEN, UND (2) DIESES GERÄT MUSS SÄMTLICHE EMPFANGENDE INTERFERENZ AUFNEHMEN, MIT EINGESCHLOSSEN

Bedienungsanleitung

1. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
2. Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.
3. Alle Hinweise und Warnungen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, müssen eingehalten werden.

Verwendungszweck

1. Für Kabellose Übertragung per WLAN Funkverbindung.
2. Als Internet-TV.
3. Als Internet-Radio.
4. Als Wetterstation mit 7 Tage Wettervorhersage
5. Als Mediaplayer für Videos, Bilder und Musik.
6. Als Lautsprecher. Das Gerät lässt sich kabellos mit einem Bluetooth®-fähigen-Gerät verbinden.
7. Als Digitaler Fotorahmen. Das Gerät dient zur Vorführung von Bildern via USB/ MicroSD-Karte oder von Online-Foto-Portalen.
8. Für Video Konferenzen. Das Gerät besitzt eine Frontkamera und ein eingebautes Mikrofon.
9. Zum E-Mail lesen und schreiben.
10. Das Gerät bietet Zugang auf über 975.000 Anwendungen des Android Google Play Markets

Hinweise:

1. Verbinden Sie das Gerät nicht mit ungeschützten privaten Netzwerken. Dies ist nicht erlaubt und kann vom Gesetzgeber bestraft werden.
2. Nutzen Sie das Gerät nur mit einer DSL Flatrate (kein Zeittarif, kein Volumentarif), da ansonsten bei langer Nutzung unerwartet hohe Telefonkosten entstehen können.
3. Das Gerät ist für die Verwendung in privaten Haushalten konstruiert.

Antenne

Dieses Geräte enthält eine interne Antenne für ein lokales Netzwerk. Die effektive Strahlungsleistung entspricht dem IEEE 802.11 b/g/n Standard.

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss ist zum Anschluss anderen Geräte wie z.B. USB-Speicher geeignet.

Stromversorgung

1. Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
2. Das Gerät kann nur mit der beschriebenen Voltzahl betrieben werden. Sollten Sie die Stromstärke nicht kennen, fragen Sie bitte einen Elektriker.
3. Um eine Überlastung zu vermeiden, betreiben Sie nicht zu viele weitere Geräte an der gleichen Steckdose.
4. Verlegen Sie Stromkabel unbedingt immer so, dass niemand darüber stolpern kann.
5. Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
6. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
7. Das Gerät hat einen Überladungsschutz. Sollte dieser vom Fachmann ausgetauscht werden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät wieder sicher funktioniert. Um das Gerät vor einem Blitzeinschlag zu schützen, sollten Sie es aus der Steckdose entfernen. Dies gilt auch für den Fall, dass das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird.
8. Für zusätzlichen Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel . Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
9. Überspannen Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
10. In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
11. Entfernen Sie nie die Abdeckung - es befinden sich keine Teile im Inneren, die vom Benutzer selbst repariert werden können.
12. Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

Betrieb und Aufstellung

1. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
2. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromverbindung, wenn Sie das Gerät länger nicht nutzen.
3. Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.
4. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Vermeiden Sie Hitzestau am Gerät.
5. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
6. Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
7. Sollten Sie das Gerät in Verbindung mit einer Außenantenne nutzen, vergewissern Sie sich, dass diese oder das Kabel geerdet sind.
8. Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
9. Entfernen Sie während der Wiedergabe von Medieninhalten mit dem integrierten Multimedia-Player nicht den SD-Speicher.
10. Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, wenn gerade eine leise Passage abgespielt wird. Dies könnte zu Schäden an den Lautsprechern führen, wenn eine laute Passage kommt.

Kompatibilität des SD Kartenlesers

1. SD-Karten werden bis zu einer Größe von 2 GB unterstützt.
2. SDHC-Karten werden bis zu einer Größe von 32 GB unterstützt.
3. Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen SD-Karten auf dem Markt, sodas eine Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer gewährleistet werden kann.
4. Bitte beachten Sie das bei Speichermedien nur FAT32 als Dateisystem unterstützt wird. Falls ein Medium mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, dann wird dieses nicht erkannt.

Recycling Informationen

Wiederverwertung von Elektrogeräte

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recylingfähig sind und wieder verwendet werden können. Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.
Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.

Servicefall

1. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal.
2. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:
   a. Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
   b. Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
   c. Wenn das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen oder in das Gerät eingedrungen ist.
   d. Wenn eine Substanz oder ein Gegenstand versehentlich in die Belüftungsschlitze eindringt.
   d. Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. Ändern Sie nur die Einstellungen, die hier beschrieben werden. Das Ändern anderer Einstellung zieht eine kostspielige Instandsetzung eines Technikers nach sich.
   e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.
3. Verwenden Sie originale Ersatzteile oder Teile, die die selben Eigenschaften besitzen. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.
4. Nach jeder Reparatur sollte der Techniker Sicherheitschecks durchführen, um die richtige Funktionsweise sicherzustellen.
5. Bitte beachten Sie im Abschnitt Fehlerbehebung unsere Serviceadressen und Telefonnummern.
6. Starke Nikotinfreisetzung durch Rauchen schädigt die Elektronik des Gerätes. Dies ist eine unsachgemäße Nutzung des Gerätes und im Servicefall entfällt der Garantieanspruch.

Sollte es einmal zu einem Servicefall kommen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder wenden sich an unseren technischen Support.

Pixelfehler

Die in den Spezifikationen definierten Pixelfehler (Helle, Dunkle Pixel, Liniendefekte und Helligkeitsunterschiede) beschreiben die maximal erlaubten Defekte in Art und Anzahl, welche von der Garantie ausgeschlossen sind.

Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- Xoro HMT 390
- Netzteil
- USB Verbindungskabel
- OTG Adapter Kabel
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler.
Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Tasten und Anschlüsse

Rückseite

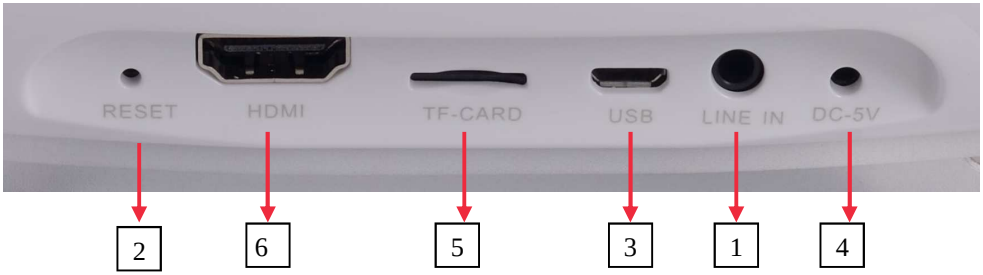

Oberseite

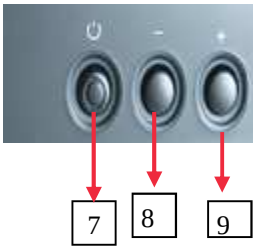

Vorderseite

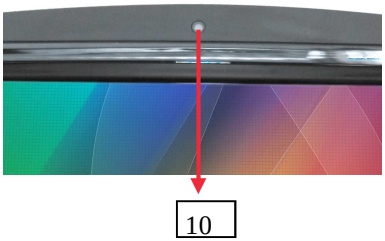

Nr.	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Line IN	für externe MP3-Player oder SmartPhone
2	Reset	Zum Zurücksetzen des Geräts bei Fehlfunktion. (Verwenden Sie eine Büroklammer oder Ähnliches und drücken Sie vorsichtig in die Öffnung um das Gerät zurückzusetzen)
3	USB	Für die Datenübertragung von einem PC aus (z.B. für Musik, Fotos und Videos) oder zum Anschluss von USB Speichermedien und USB Geräten wie Maus oder Tastatur.
4	DC IN	Zur Stromversorgung des Gerätes mit dem Netzteil und zum Laden der internen wiederaufladbaren Batterie ***Hinweis:*** *Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.*
5	TF-CARD	Kartenleser für MicroSD- und MicroSDHC-Speicherkarten
6	HDMI Output	Zum Anschluss externer Geräte über HDMI
7	An/Aus	Halten Sie die Taste länger gedrückt um das Gerät ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste kurz um das Display ein- oder auszuschalten
8 + 9	Lautstärke	+ lauter, - leiser
10	Kamera	Eingebaute Kamera für Videokonferenzen

Schaltflächen im Menü

Home Button		Kehrt damit bei egal welcher Anwendung zum Startbildschirm zurück .
Zurück Button		Wechselt zum Fenster davor
Menü Button		Zeigt das Menü einer Anwendung an
Liste von kürzlich genutzten Apps		Listet die vorher verwendeten Anwendungen auf

Gerät mit dem Computer verbinden

Sie können den Xoro HMT390 mit dem Computer verbinden um Daten zwischen dem Gerät und dem PC auszutauschen. Hierbei wird das Gerät an Ihrem Computer als USB Massenspeicher erkannt. Das Gerät muss dafür eingeschaltet sein!

1. Verbinden Sie das Gerät mittels beigelegten USB Verbindungskabel mit dem Computer
2. Auf dem Display des Xoro HMT390 erscheint folgendes Fenster

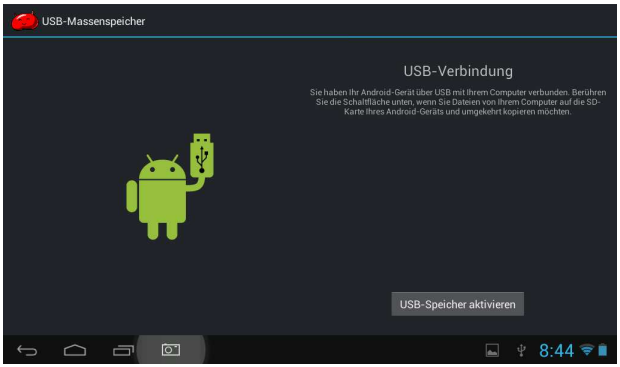
USB-Massenspeicher
USB-Verbindung
Sie haben Ihr Android-Gerät über USB mit Ihrem Computer verbunden. Berühren Sie die Schaltfläche unten, wenn Sie Dateien von Ihrem Computer auf die SD-Karte Ihres Android-Geräts und umgekehrt kopieren möchten.
USB-Speicher aktivieren
8:44

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „USB-Speicher aktivieren“. Ihr Computer erkennt den Xoro HMT390 als USB Massenspeicher und Sie können Daten zwischen den Geräten austauschen.

4. Um den Datenaustausch mit dem Gerät zu beenden, tippen Sie die Schaltfläche „USB-Speicher deaktivieren“ und entfernen das USB Kabel.

Während dem Zugriff mit dem Computer auf den internen Speicher des Gerätes stehen möglicherweise nicht alle Systemfunktionen zur Verfügung. Um das Gerät einwandfrei benutzen zu können deaktivieren Sie die PC Verbindung!

Starten und Herunterfahren

Starten

Drücken und Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf für einige Sekunden. Das System wird gestartet sobald das Xoro Logo bzw. Android Betriebssystem Logo auf dem Display erscheint.

Herunterfahren

Drücken und Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf für einige Sekunden bis das Fenster zum Herunterfahren angezeigt wird. Bestätigen Sie den Vorgang mit drücken der OK Taste auf dem Bildschirm.

StandBy

Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf kurz um das Gerät in den StandBy Modus bzw. in den Betriebsmodus zu versetzen.

Einrichten der Internet Verbindung

1. Begeben Sie sich in das Einstellungsmenü, indem Sie das Icon „Einstellungen“ antippen, dieses befindet sich im Xoro HMT 390 Launcher in den Optionen. Dorthin gelangen Sie durch tippen auf dieses Symbol in der Optionsleiste.

2. Tippen Sie im Menüpunkt „WLAN“ auf den Schieberegler bis „AN“ erscheint. Nun sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren WLAN-Funknetzen in der Umgebung.
3. Tippen Sie nun auf den Namen des Netzwerkes mit dem Sie Ihren Xoro HMT 390 verbin den möchten. Wenn das Netzwerk ein Passwort erfordert, öffnet sich nun ein Fenster für die Passworteingabe.
4. Geben Sie das Passwort des Funknetzwerkes ein und Tippen auf „Verbinden“. Das Pass wort wird im Gerät gespeichert und die Verbindung zum Netzwerk automatisch aufgebaut, wenn es sich in Reichweite befindet.

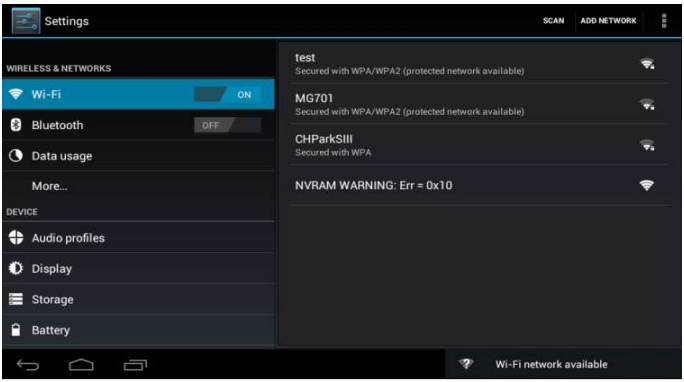

Hauptmenü

Für die Benutzung des Xoro HMT 390 ist eine funktionierende Internetverbindung nötig, wie auf Seite 10 beschrieben.

Sobald Sie das Gerät einschalten werden Sie nach der Seriennummer des Gerätes gefragt. Geben Sie die 16 stelligen Softwarecode ein, die sich auf Unterseite des Standfußes befindet und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Das Gerät synchronisiert sich nun mit dem Server um bspw. Wetterinformationen abzurufen und der Launcher wird gestartet.

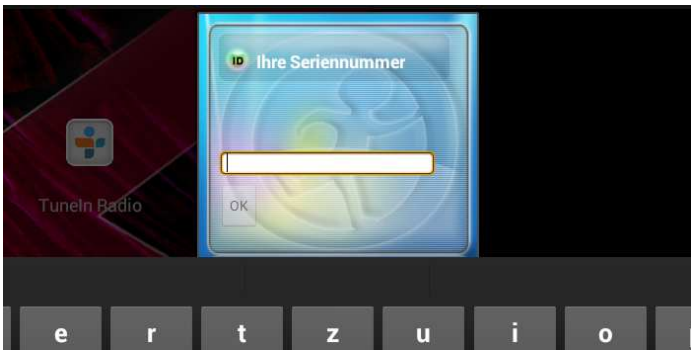

Hinweis!

Bitte bewahren Sie ihren Software Code gut auf, sollte Dieser verloren gehen ist eine Benutzung des Gerätes nicht mehr uneingeschränkt möglich!

Über das Xoro HMT 390 Hauptmenü können Sie, ähnlich wie beim normalen Android Hauptmenü, bereits vorinstallierte Apps direkt starten, eigene Apps hinzufügen (siehe Seite 16) und beliebig anordnen.

Wettervorhersagen

Am oberen Displayrand im Hauptmenü können Sie die aktuellen Wetterinformation von Ihrer Stadt anzeigen lassen. Die nächstgelegene Großstadt wird automatisch anhand Ihrer IP Adresse im Internet ermittelt . Wenn das Gerät Ihre Stadt nicht ermittelt kann , wird automatisch das Wetter der Hauptstadt Ihres Landes angezeigt.

Möchten Sie detailliertere Wetterinformationen für den Ort abrufen, tippen Sie auf dieses Symbol um die Informationen aufzurufen und nochmals dieses Symbol um das Fenster wieder zu schließen.

Wetter einer Stadt manuell auswählen

Um manuell eine andere Stadt hinzuzufügen, drücken Sie für 3 Sekunden auf den bereits eingetragenen Städtenamen. Das Gerät baut nun eine Verbindung zu einem Internetserver auf.

Kurz danach erscheint das folgende Fenster. Tippen Sie auf „Manually“ und geben Sie die gewünschten Daten durch auswählen ein. Mit „OK“ bestätigen Sie Ihre Auswahl.

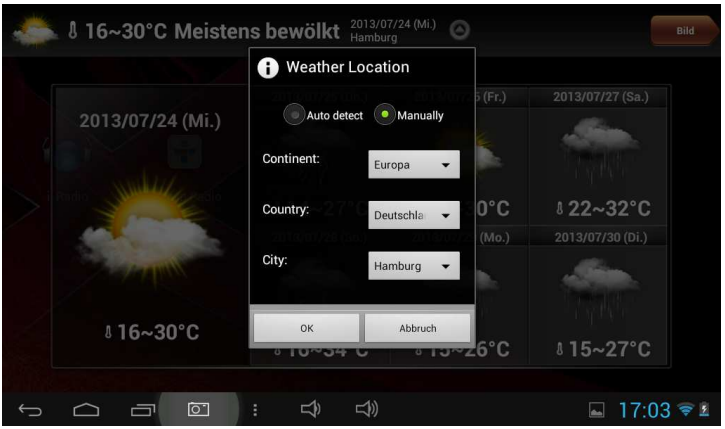

Anwendungen im Xoro HMT 390 Menü verwalten

Eigene Anwendungen ins Menü hinzufügen

Wenn Sie die Verknüpfungen im Xoro HMT 390 Launcher hinzufügen möchten, berühren Sie kurz d i e s e s Symbol in der Optionsleiste unten.

In dem nun folgenden Fenster können Sie Anwendungen die sich bereits auf dem Gerät befinden durch Setzen des Häkchens dahinter auswählen die im Xoro HMT Launcher angezeigt werden sollen.
Das Gerät hat zudem Zugang auf über 975 000 Apps im vorinstallierten Google PlayStore. Sie können durch einmalige Anmeldung in diesem Shop Programme, Spiele, Filme, Musik und EBooks direkt auf das Gerät herunterladen

Mit dem Symbol oder dem

gelangen Sie in den GooglePlay Store. Bitte folgen Sie den Anweisung auf Display um sich zu registrieren oder sich mit einem bereits vorhandenen Account anzumelden.

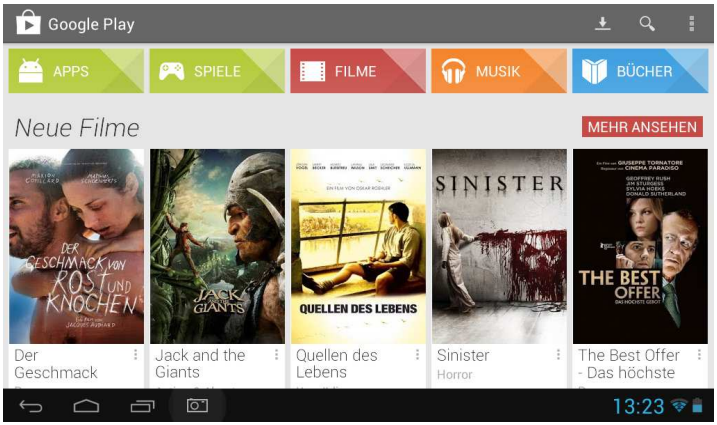

Sie können natürlich auch eigene Apps manuell auf dem Gerät installieren, wie im Folgenden erklärt wird.

Anwendungen manuell installieren

1. Begeben Sie sich in das Einstellungsmenü, indem Sie das Icon „Einstellungen“ antippen, dieses befindet sich im Xoro HMT Launcher in den Optionen. Dorthin gelangen Sie durch tippen auf dieses Symbol in der Optionsleiste.

2. Nun setzen Sie unter dem Menüpunkt „Sicherheit“ einen Haken hinter die Option „Unbekannte Herkunft“

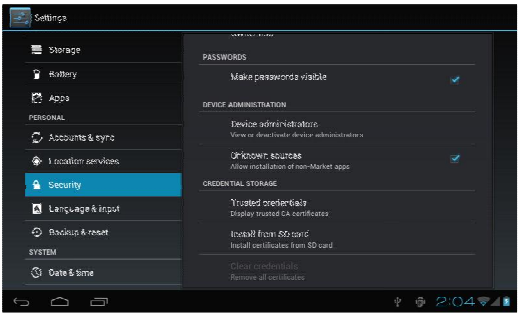

3. Kopieren Sie die Installationsdatei im APK-Format auf eine MircoSD Karte oder per USB in den Flash Speicher des Gerätes und installieren Sie die Anwendung manuell wie weiter unten beschrieben mit dem ApkInstaller oder aus einem beliebigen Dateimanager heraus.

Anwendungen Deinstallieren

Begeben Sie sich, wie oben beschrieben, in das Menü „Einstellungen“ und tippen Sie unter dem Menüpunkt „Gerät“ die Option „Apps“ an. Nun sehen Sie eine Liste der heruntergeladen Anwendungen und können durch Anklicken der Anwendung nähere Informationen einsehen. Wählen Sie nun „Deinstallieren“ um das Programm von Ihrem Gerät zu entfernen.

Anwendungen mit dem ApkInstaller verwalten

Mit dem „ApkInstaller“ können Sie Anwendungen auf dem Xoro HMT 390 verwalten. Wenn Sie den Xoro HMT Launcher verwenden, müssen Sie ggf. erst diese App zu Ihrem Hauptmenü hinzufügen, um Sie sehen zu können (siehe Seite 13).

Um das Programm aufzurufen, tippen Sie auf dieses Symbol im Hauptmenü

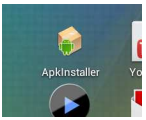

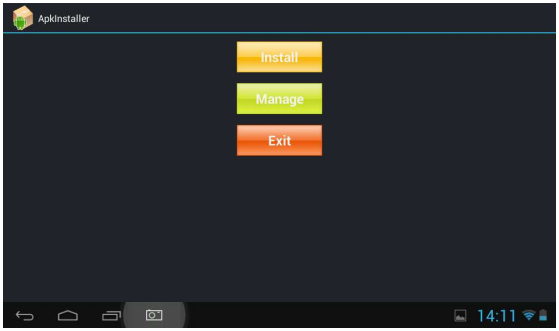

Mit der Option „Install“ können Sie Anwendungen die sich auf dem Gerät befinden installieren.

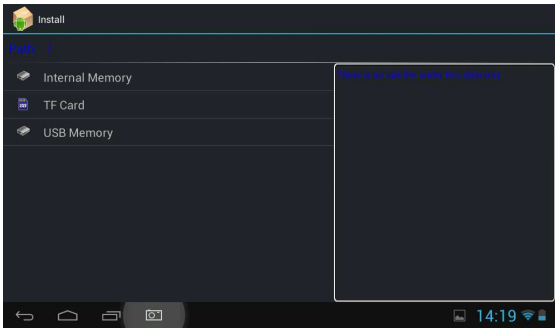

Mit der Option „Manage“ können Sie die installierte Anwendungen starten, exportieren oder deinstallieren.

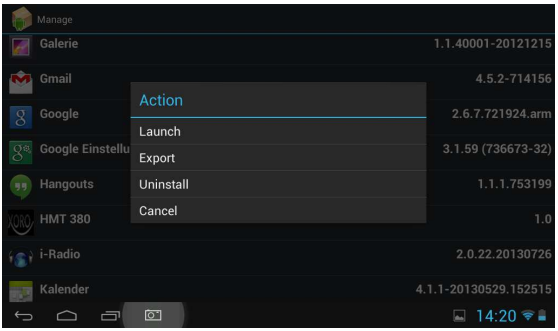

Mit der Option „Exit“ verlassen Sie den ApkInstaller wieder.

Gerät als digitalen Fotorahmen benutzen

Sie können den Xoro HMT 390 auch als digitalen Bilderrahmen benutzen. Hierfür klicken Sie dieses Symbol in der rechten oberen Ecke des Xoro HMT Launchers.

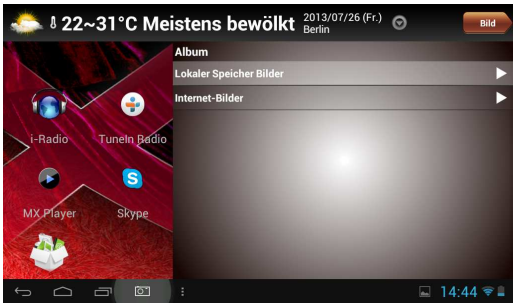

Sie können nun für die Diashow Bilder auswählen die sich auf dem Gerät befinden, indem Sie den Menüpunkt „Lokaler Speicher Bilder“ antippen. Wählen Sie im Folgenenden das gewünschte Verzeichnis auf dem Gerät durch Antippen aus.

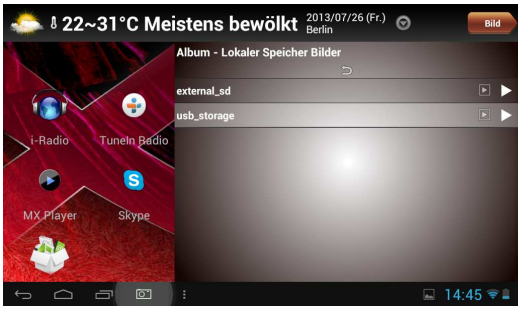

Alternativ können Sie auch Zufallbilder die sich im Internet befinden anschauen. Hierfür wählen Sie den Menüpunkt „Internet-Bilder“ und wählen durch Antippen Ihr bevorzugtes Interessengebiet aus.

Sie können jederzeit die Anwendung mit Tippen auf das „Zurück“ Symbol in der Optionsleiste verlassen.

Deutsch

i-Radio

Mit der „i-Radio“ Anwendung können Sie auf über 15.000 Internet Radio Stationen weltweit zugreifen. Um die App benutzen zu können benötigen Sie eine Internetverbindung. Tippen Sie zum Starten im Hauptmenü dieses Symbol

an und starten die Anwendung.

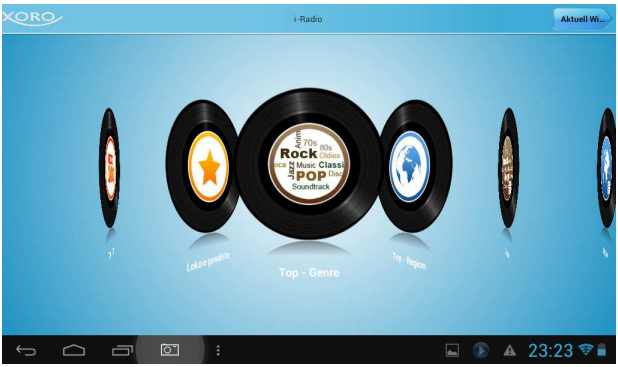

Hier können Sie in 7 Kategorien wählen, indem Sie mit dem Finger horizontalüber den Bildschirm wischen. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol um in die Kategorie zu wechseln und nehmen darin weitere Auswahlmöglichkeiten durch Antippen der gewünschten Funktion vor bis der Wunschsender geladen wird.

Sender suchen

Um einen Radiosender zu suchen tippen Sie auf das Symbol in der Optionsleiste.

Hier können sie neben der Suchfunktion auch weitere Einstellungen für diese Anwendungen vornehmen.

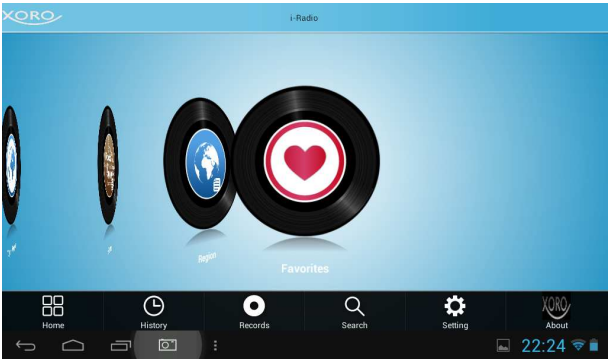

Geben Sie nun in das Suchfeld am oberen Bildschirmrand den Namen des gewünschten Senders ein und tippen auf „Los“

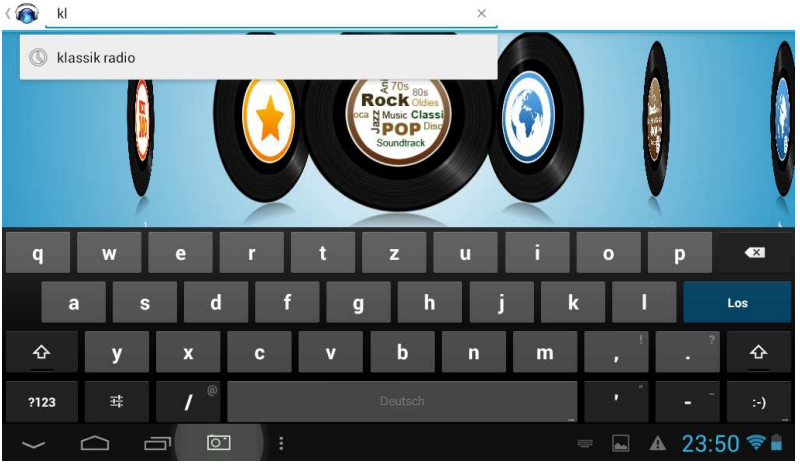

Im folgenden Fenster werden Ihnen verschiedene Suchergebnisse aufgelistet. Wählen Sie den gewünschten Sender durch Antippen aus oder wiederholen Sie ggf. den Suchvorgang mit einem anderen Suchbegriff, wenn sich der Sender nicht in der Liste befindet.

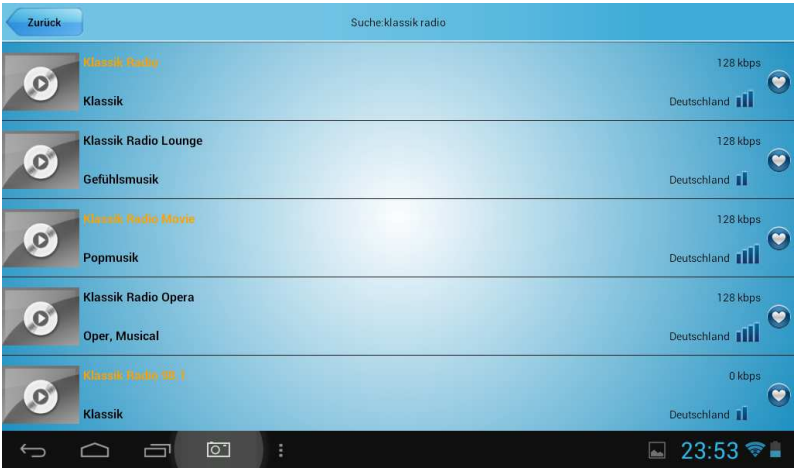

Diashowfunktion während der Radiohöhren

Sie können während der Wiedergabe des Radioprogramms Bilder als Diashow anzeigen lassen. Um diese Funktion zu benutzen tippen Sie auf das „Bild“

Symbol in der oberen rechten Bild

schirmecke und wählen den gewünschten Speicherort aus. Sie können wie auf Seite 17 beschrieben Bilder die sich auf dem Gerät befinden oder Bilder aus dem Internet benutzen.

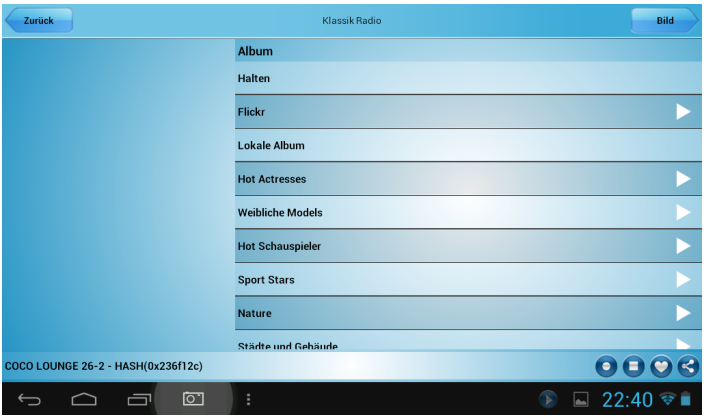

Bedeutung der Symbole

Im Bildschirmbereich befinden sich weitere Symbole, deren Bedeutung wir hiermit wie folgt erklären:

	Mit dieser Funktion lässt sich das laufende Radioprogramm auf den Xoro HMT 390 aufzeichnen.
	Zum Stoppen der Aufnahme oder der Wiedergabe tippen Sie auf dieses Symbol
	Diese Funktion speichert den aktuellen Radiosender in die Favoritenkategorie
	Mit dieser Funktion können sie den aktuellen Radiosender per E-Mail oder in sozialen Netzwerken teilen
Zurück zum vorherigen Menü
Diese Funktion dient, wie oben erklärt, zur Benutzung der Diashow Funktion während der Musikwiedergabe
Ruft die aktuellen Wiedergabe auf um sie ggf. aufzunehmen, zu stoppen oder im Internet zu teilen

Xoro HMT 390 als Bluetooth Lautsprecher verwenden

Sie können das Gerät als Bluetooth Lausprecher benutzen um Musik von externen Geräten, wie Smartphone oder Tablet PC auf dem Xoro HMT 390 zu hören.

Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie im Xoro HMT Launcher dieses Symbol ⋮ und wählen den Menüpunkt „Einstellungen“

Deaktivieren Sie nun die „WLAN“ Funktion und aktivieren Sie die „Bluetooth“ Funktion durch Antippen auf den Schieberegler. Sobald Bluetooth aktiviert ist sollte der Xoro HMT 390 auf Ihren externen Geräten als „BT Audio“ sichtbar sein. Stellen Sie im Folgenden eine Verbindung zwischen den Geräten her. Benutzen Sie bei Verbindungsproblemen ggf. die Anleitungen der externen Geräte zur Verbindungsherstellung.

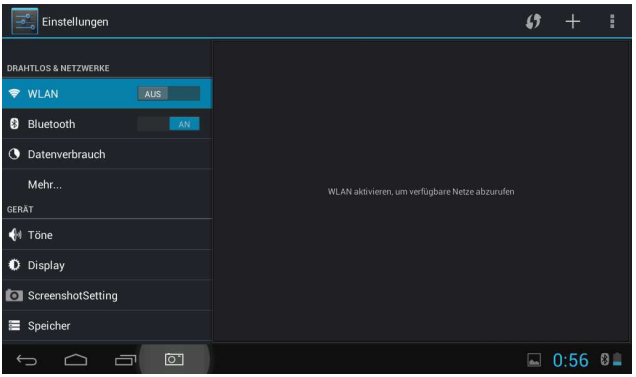

Sobald Sie in Zukunft die Bluetooth Funktion auf dem Xoro HMT 390 aktivieren, steht Ihnen das Gerät als Bluetooth Lautsprecher zur Verfügung.

Erstellen von Bildschirmfotos

Sie haben beim Xoro HMT390 die Möglichkeit den Inhalt des Displays als Foto abzuspeichern. Wenn Sie diese Funktion benutzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Begeben Sie sich in das Einstellungsmenü, indem Sie das Icon „Einstellungen“ antippen, dieses befindet sich im Xoro HMT Launcher in den Optionen. Dorthin gelangen Sie durch tippen auf dieses Symbol in der Optionsleiste.

2. Tippen Sie im Menü „Gerät“ auf das Untermenü „ScreenshotSetting“. Sie können nun auf der rechten Seite durch Setzen der Häkchen bestimmen wo die Bildschirmaufnahmen gespeichert werden und in welchem Zeitfenster das Bildschirmfoto erstellt werden soll.

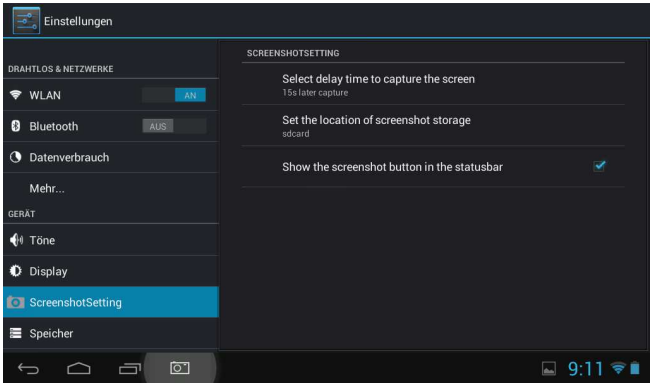

3. Mit Setzen eines Häkchens bei der letzten Option wird dauerhaft im Betrieb ein Fotosymbol in der Optionsleiste eingeblendet und durch Antippen ein Bildschirmfoto in dem vordefinierten Speicherort erstellt.

Auslieferungszustand wiederherstellen

Manchmal kann es notwendig sein, das Gerät in den Auslieferungszustand (Werksreset) zurückzusetzen, bspw. wenn Sie das Gerät verkaufen möchten oder es nicht mehr korrekt funktioniert.

1. Begeben Sie sich in das Einstellungsmenü, indem Sie das Icon „Einstellungen“ antippen, dieses befindet sich im Xoro HMT Launcher in den Optionen. Dorthin gelangen Sie durch tippen auf dieses Symbol in der Optionsleiste.

2. Scrollen Sie auf der linken Seite bis zu dem Menüpunkt „NUTZER„ und tippen auf das Untermenü „Sichern & Zurücksetzen“. Hier haben Sie optional durch setzen der Häkchen die Möglichkeit Ihre Daten und Inhalte im Internet zu sichern. Für diese Funktion benötigen Sie einen Google Account.

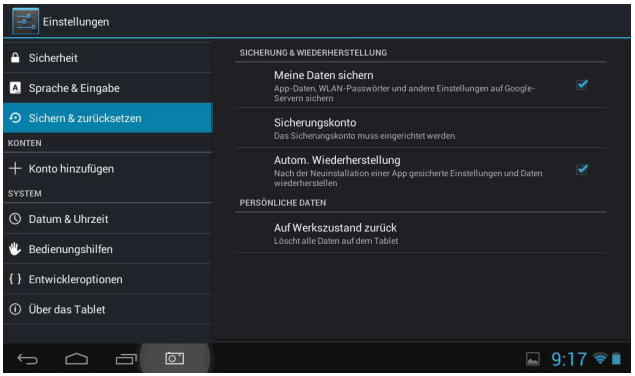

3. Tippen Sie nun auf der rechten Seite auf die Option „Auf Werkszustand zurück“

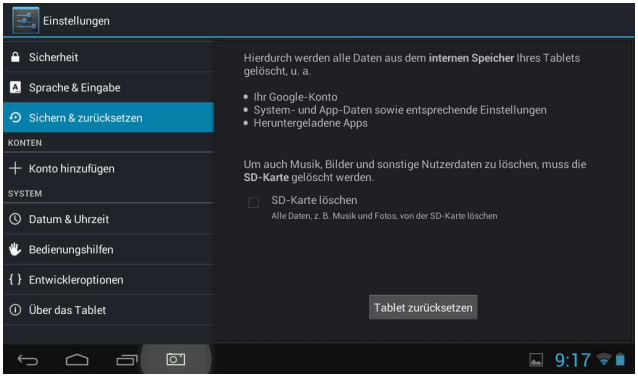

4. Tippen Sie auf „Tablet zurücksetzen“, damit werden alle persönlichen Daten auf dem Gerät gelöscht und das Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzt.

Internet Fernsehen

Auf Ihrem Xoro HMT 390 ist eine Internet TV Anwendung für die meisten deutschsprachigen TV-Sender bereits vorinstalliert. Um das Programm sehen zu können benötigen Sie eine stabile Internetverbindung.

Eine spanische Anwendung ist ebenfalls vorinstalliert, aber im Xoro HMT 390 Launcher nicht sichtbar. Man kann Diese aber, wie auf Seite 14 beschrieben, im Hauptmenü sichtbar und benutzbar machen.

Es gibt noch viele andere deutschsprachigen Internet TV Anwendungen (z.B. Zattoo Live TV) die Sie aus dem GooglePlay Store auf das Gerät installieren können (siehe Seite 14).

Zattoo Live TV Anwendung auf den HMT390 installieren

Um die Anwendung manuell auf Ihrem Gerät zu installieren, rufen Sie im Browser des Gerätes folgende Internetseite auf: *http://zattoo-live-tv.de.uptodown.com/android/download*
Klicken Sie nun den grünen Download Button auf der Webseite:

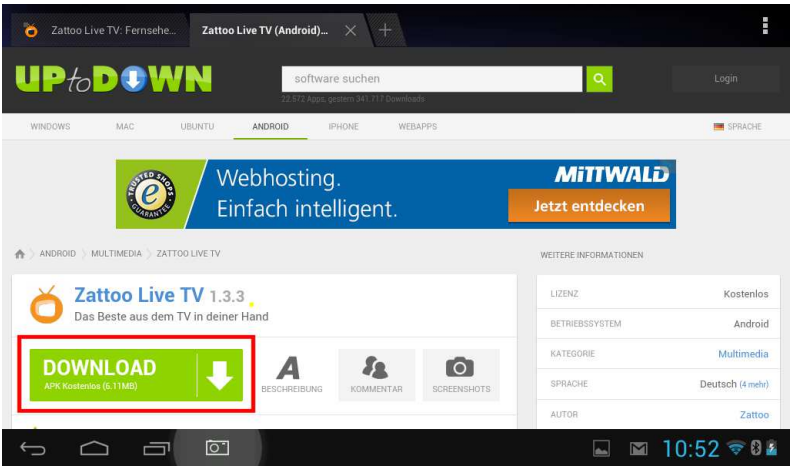

Die benötigte Installationsdatei wird anschließend automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen und kann durch zweimaliges Tippen installiert werden. Eventuell müssen Sie vorher dem Gerät die Installation eigener Anwendungen erlauben. Die dafür benötigte Systemeinstellung finden Sie in Ihrem Handbuch auf Seite 17.

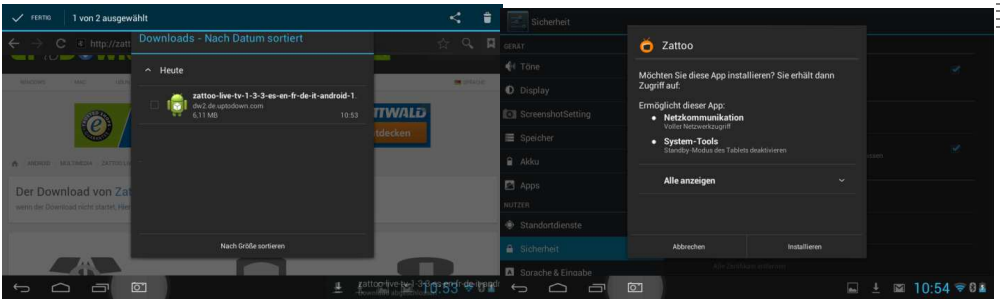

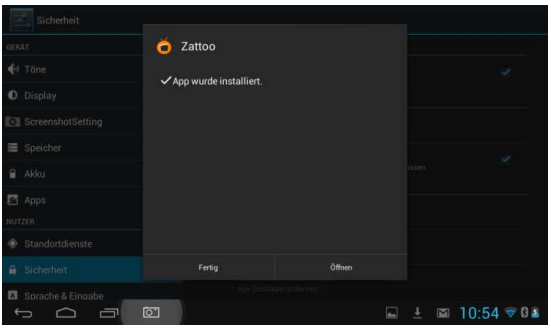

Wenn Sie den Xoro Launcher verwenden, müssen Sie die installierte Anwendung manuell zu Ihrem Desktop hinzufügen. Lesen Sie dazu die Anleitung auf Seite 15 der Bedienungsanleitung:
Nach Starten der Anwendung müssen Sie sich einmalig kostenlos registrieren oder sich mit Ihrem vorhandenen Account einloggen:

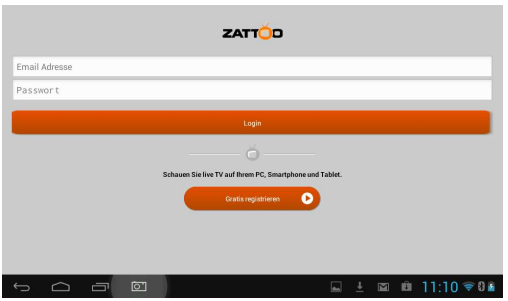

MX Player

Mit dem neuen H/W Decoder können noch mehr Videos von der Hardware-Beschleunigung profitieren. MX Player ist der erste Android-Video-Player, der Multi-Core-Dekodierung ausführt. Der Player bietet leichtes Ein- und Auszoomen durch Zusammenführen der Finger auf dem Bildschirm. Durch das scrollen der Untertitel Texte wird die Wiedergabe-Position angepasst, um die vorherigen oder nächsten Untertitel im Timing anzupassen. Ebenfalls ist eine Kindersicherung enthalten.

Unterstützte Untertitelformate:

- DVD, DVB, SSA/ASS Untertitel Track.
- SubStation Alpha(.ssa/.ass) mit vollen Styling.
- SAMI(.smi/.sami) mit Ruby Tag Unterstützung.
- SubRip(.srt)
- MicroDVD(.sub/.txt)
- SubViewer2.0(.sub)
- MPL2(.mpl/.txt)
- PowerDivX(.psb/.txt)
- TMPlayer(.txt)

MediaHouse

Mit dem UPnP- und DLNA-Browser „MediaHouse“ streamen Sie Musik, Filme und Bilder kabellos direkt von Ihrem PC oder Ihrer Netzwerkfestplatte. Die App sucht nach dem Start automatisch nach kompatiblen Medienservern in Ihrer Netzwerkumgebung. Per Fingertipp können Sie dann auf Ihre freigegebenen Dateien zugreifen.
Musikstücke und Fotos werden direkt in der Anwendung wiedergegeben. Einen Video-Player hat „MediaHouse“ nicht an Bord, hier greift die Anwendung auf externe Anwendungen zurück.

TuneIn Internetradio

Mit dieser Anwendung genießen Sie mehr als 70.000 Stationen sowie 2.000.000 Podcasts, Konzerte und Sendungen, kostenlos auf Ihrem Xoro HMT 390. Dies sind meist von privaten Personen laufende Musiksender und bieten für jeden Musikgeschmack den richtigen Sender. Zusätzlich wird der Nutzer mit Hilfe der Auswahl der Sender über wahlweise aktuelle Nachrichten und Sportinformationen aus aller Welt informiert. Weitere Funktionen sind u.a.:

- umfangreiche Kategorisierung der Sender
- übersichtliche Bedienoberfläche
- Favoriten
- eingebaute Weckfunktion

Sperrbildschirm

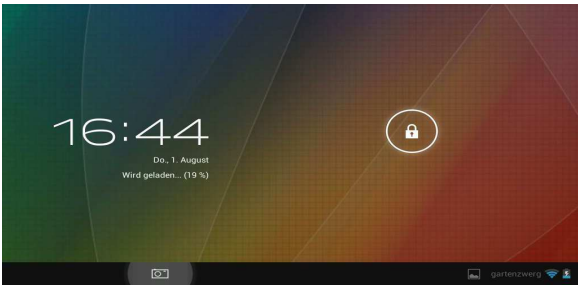

Je nach Systemeinstellung kann es vorkommen das der Xoro HMT 380 einen Sperrbildschirm auf dem Bildschirm zeigt, wenn das Gerät eine Weile im Betrieb nicht genutzt wurde oder aus dem StandBy eingeschalten wird .
Sie können die Sperre durch Berühren und Nach-Rechts-Ziehen des Kreises aufheben.

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	• Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an der Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netzteiles korrekt am Gerät angeschlossen ist. • Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
Kein Ton	• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute) • Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören
Keine Internetverbindung	• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet. • Überprüfen Sie, ob die Parameter am Xoro HMT 390 richtig eingestellt sind. Achten Sie z.B. auf die Einstellung DHCP. • Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus. • Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router–Konfiguration festgelegt). • Wählen Sie keine fremden Netzwerke. • Der Internet-Server ist evtl. zeitweise nicht verfügbar oder überlastet.
Zeit und Datum sind falsch	• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Zeitzone und setzen Sie diese erneut.
Die aktuelle i-Radio Sendung kann nicht gestoppt werden	• Tippen Sie ggf. auf das „i-Radio“ Symbol um die Anwendung zu starten. Tippen Sie oben rechts auf „Aktuell Wi...“. Dort finden Sie unten einen Stopp Button (siehe auch Seite 20)
Hintergrundbild im Hauptmenü des Xoro HMT Launchers entfernen	• Um den Hintergrund zu entfernen tippen Sie auf dieses Symbol ⋮ in der Optionsleiste und danach auf „Tapete entfernen“

Gewährleistungsbedingungen

Deutsch

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.
Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http:// www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Kundendienst
E-Mail: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 4161 - 8002424
(Mo. –Fr. 10:00 bis 17:00 Uhr)
Internet: www.xoro.de/support

Lizenzen & Haftungsausschluss

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die Firmware des Xoro HST 600s u.a. Open Source Software enthält, welche unter der GNU General Public License (GPL) und Lesser General Public License (LGPL) lizensiert wird. Um eine GPL / LGPL konforme Verwendung der Programme sicherzustellen, verweisen wir auf die Lizenzbedingungen der GPL / LGPL.

Unter Zustimmung der GPL und der LGPL stellen wir die Quell-Codes dieser Programme zur Verfügung. Den entsprechenden Code können Sie unter der E-Mail-Adresse: *beta@ersservice.de* beantragen. Sie bekommen den Quellcode dann auf CD zugeschickt! Sie können den Quellcode unter den Bedingungen der GPL/LGPL-Lizenz verändern und vertreiben. Wir übernehmen allerdings keinen technischen Support für Änderungen am Quellcode!

Lizenztext
Der Lizenztext zur GNU General Public Licence ist im Downloadbereich des Produktes auf unserer Internetseite, sowie auf *http://www.gnu.org* abrufbar!

Source Code
Die verwendeten Sourcecodes sind, wenn sie nicht im Downloadbereich des Produktes abrufbar sind, beginnend ab Kauf bis zu 3 Jahre auf Anfrage per E-Mail zu beziehen!

Markenzeichen
Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google PlayStore™ und Google Talk™ sind eingetragene Marken von Google Inc.

Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum Ihrer Besitzer!

Haftungsausschluss
Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. .

Xoro haftet nicht für Schäden an Soft- oder Hardware oder Vermögensschäden, die durch das Benutzen der Dienste und des Gerätes entstehen, es sei denn diese beruhen auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner gesetzlichen Vertreter.

Für direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit des Gerätes, kann die Firma nicht haftbar gemacht werden. Ausschließlich der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung der auf dem Gerät verwendeten Software und der Hardware.

Das Gerät und die verwendete Software wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, jedoch können Fehler niemals ausgeschlossen werden. Es kann daher keine Gewähr für die Sicherheit Ihrer Daten übernommen werden!

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HMT 390

OPERATION MANUAL (ENG)

Table of Contents

Safety information
Safety informations 4
Features 5
Operation and Installation 6

Notes
Compatibility of Card Reader 7
Recycling Informationen 7
Service 8
Package Contents 8

Connectors
Rear Connection Panel 9
Front Side 9
Keys and functions 9

Quick Guide
Connect device with the computer 9
Startup and Shutdown 10
Internet Connection 10
Android Menu 11
Xoro HMT 390 Menu 13
Weather Forecasts 14
Select a City for the Weather Forecast manually 14
Manage Applications in Xoro HMT 390 Menu 15
Install / Uninstall Applications in Xoro HMT 390 Menu 17
Manage Applications by using the "ApkInstaller" 18
Use the device as a digital photo frame 19

i-Radio
i-Radio 20
Search Internet Radio Stations 20
Slideshow Function 22
Symbol Meaning 22

Functions
Use the Device as a Bluetooth Speaker 23
Take screenshots 25
Reset the device 25
Internet TV 26
Lock Screen 26

Other Applications
UPnP– and DLNA-Browser „Media House“ 27
Internetradio „TuneInRadio“ 27
Mediaplayer „MX Player“ 27
Install Zattoo Live TV application on the HMT 390 28
Troubleshooting 30
Terms of warranty 31
Licenses & Disclaimer 32

English

Safety Information

The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED. INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

User Manual

1. All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. All operating and use instructions should be followed.

Functions

1. Connection to the Internet through wireless antenna.
2. Watching Internet-TV.
3. Listen to Internet-Radio.
4. As a weather station with 7 days weather forecast.
5. Playback of media content (video, pictures and music).
6. As a speaker. The device can wirelessly connect to a Bluetooth device.
7. As a digital photo frame. The device is used for showing images via USB / MicroSD card or online photo portals.
8. For video conferencing. The device has a front camera and a built in microphone.
9. To read and write e-mail.
10. The device offers access to over 875,000 applications of the Android Google Play Market.

Notes:

1. Don´t connect the device with unprotected private networks. This is illegal and can be punished by law.
2. Use the product only with an internet flat rate, or you could unexpectedly high telephone costs.
3. The apparatus is designed for use in private homes.

Antenna

This device contains an internal antenna for a local network. The effective radiated power corresponds to the IEEE 802.11 b/g/n standard.

USB Port

The USB port is suitable for connecting USB peripherals, and USB mass storage.

Power Supply

1. Never touch the plug with wet hands.
2. If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull on the cable as it could tear.
3. Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come into contact with heat sources.
4. Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation.
5. Never place the machine on the power cable while it is being operated.
6. Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the machine.
7. Keep the appliance away from rain and any moisture.
8. Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the machine.
9. Do not stand vases etc. on the appliance.
10. Water could seep into the appliance.
11. Do not open the appliance.
12. Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time.
13. Take care that nobody can trip over the power supply cable.

Operation and Position

1. Do not connect accessories on the device which are not defined by the manufacture.
2. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product.
3. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
4. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
5. Do not increase the volume when the device is just playing very quiet sections. This cold damage the speaker if very loud passages starts all of a sudden after the quiet section.
6. Switch the device off by the Off/On switch if it is not going to used for a longer period of time.
7. Disconnect the main plug during thunderstorms.
8. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered.
9. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
10. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
11. Protect the device against weather influences, moistures and high temperature.
12. Never spill liquid of any kind on the product.
13. Do not expose the device and the remote control to direct sunlight.
14. If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

Compatibility of the integrated Card Reader

1. MicroSD card support up to 2 GB. Unfortunately, there are a number of different MicroSD cards and can not all be supported.
2. SDHC cards are supported up to 32 GB. Unfortunately, there are a variety of different SDHC cards and not all can be supported.
3. Only FAT 32 will be supported correctly.

Recycling of electronic devices

This product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.
Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Recycling of paper and carton

The material recycling symbol on the carton and user manual denotes that they are recyclable. Dispose them not with the normal household waste.

Recycling of plastic parts

The material recycling symbol on the plastic parts denotes that they are recyclable. Do not dispose them in household waste.

Green Dot

The “Grüne Punkt” denotes that the MAS Elektronik AG pays a duty to the “Society for Waste Prevention and Secondary Resource Generation”.

Defect

1. Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
2. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
   a. When the power-supply cord or plug is damaged.
   b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
   c. If the product has been exposed to rain or water.
   d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
   e. If the product has been dropped or damaged in any way, and
3. When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
4. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
5. Please read in the section Troubleshooting our service address and phone number.
6. Nicotine can be destroyed the electronically components and can pollute the LCD TFT panel.

Pixel error

The terms defined in the specifications of defective pixels (bright and dark pixels, line defects and differences in brightness) describe the maximum allowed amount and type of defects, which are excluded from the guarantee.

Package Contents

The following components are included:

- Xoro HMT 390
- Power Supply
- USB Cable
- OTG Adapter Cable
- Service Manual

If any of these items are missing, please contact your dealer as soon as possible. Keep the original packaging in the event that the unit needs to be returned to the dealer.

Keys and Connectors

Back side

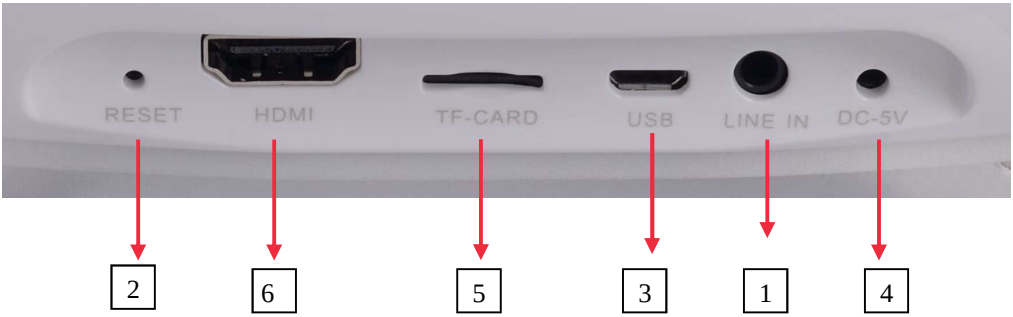

Top side

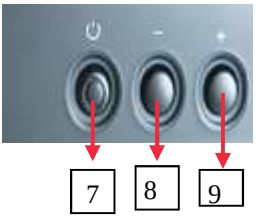

Front side

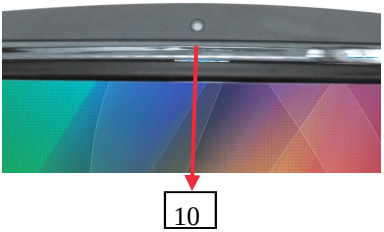

Nr.	Description	Function Description
1	Line IN	connect an external MP3 player or iPod smartphone for music playback at the HMT 390
2	Reset	To reset the Device to Malfunction. (Use a Paperclip or similar and gently press into the Hole to reset the Unit)
3	Micro USB	For data transfer from a PC (Music, Photos and Videos) or for connecting USB Storage Devices and USB Devices such as Mouse or Keyboard.
4	DC IN	To power the Unit with the AC Adapter and charge the internal rechargeable Battery *Note: Use only the supplied AC Adapter.*
5	TF-CARD	Card Reader for MicroSD and MicroSDHC Memory Cards
6	HDMI Output	connect to an external larger screen via HDMI
7	On/Off	Keep the button pressed for longer turn the unit on or off. Hold the button briefly to turn the display on or off
8 + 9	Volume	+ Louder - Quieter
10	Camera	Built-in camera for video conferencing

Button in the menu

Home Button		from each application back to the Home screen
Back Button		Switches to the previous
Menu Button		Displays the menu of an application
Last used Apps		Lists the applications previously used to

Connect the device with computer

You can Xoro HMT 390 connect to computer to transfer data between the device and the PC. The device is recognized by your computer as a USB mass storage device. The device must be switched on for it!

1. Connect the device via included USB connection cable to the computer
2. The following window appears on the screen of Xoro HMT390

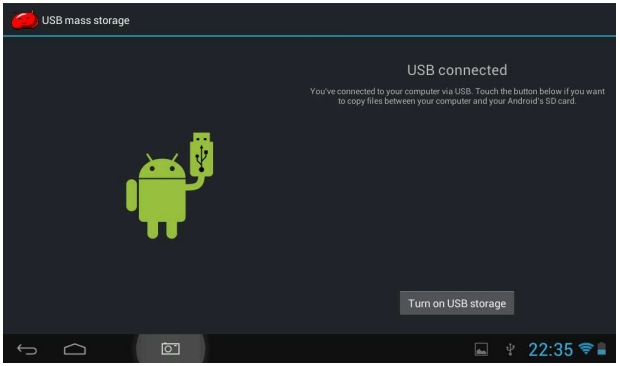
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
22:35

3. Tap "Turn on USB storage" button. Your computer will recognize the Xoro HMT390 as USB mass storage device and you can transfer data between devices replace it.
4. To stop the data exchange with the device, tap the "USB Disable memory "and remove the USB cable.

While the access to the computer to the internal memory of the device may not be all of the system functions. To use the device properly disable the PC connection!

Startup and Shutdown

Startup

Press and hold the power button for several seconds. The system is started as soon as the Xoro logo or Android operating system logo appears on the display.

Shutdown

Press and hold the power button until the window is shutdown displayed for a few seconds. Confirm the operation by pressing the OK button on the screen.

StandBy

Press the power button briefly to turn the unit into the standby mode and the operating mode to enable.

Setting up the internet connection

1. On the main menu tap on the icon "Settings".
2. Tap the menu item "Wi-Fi" on the slider to "ON" appears. Now, the unit automatically searches for available WLAN networks in the area.
3. Tippen Sie nun auf den Namen des Netzwerkes mit dem Sie Ihren Xoro HMT 390 verbinden möchten. Wenn das Netzwerk ein Passwort erfordert, öffnet sich nun ein Fenster für die Passworteingabe.
4. Tap on the name of the network to which you want to connect your Xoro HMT 390. If the network requires a password, now opens a window for entering a password.

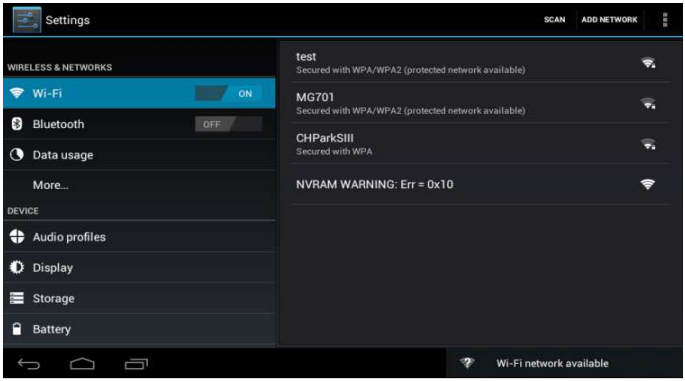

Android menu

The Xoro HMT 390 comes standard with the Xoro HMT Main Menu (see page 13). But you can also use the Android main menu, as you would expect from your Android devices. All system functions and applications are also available with this menu.

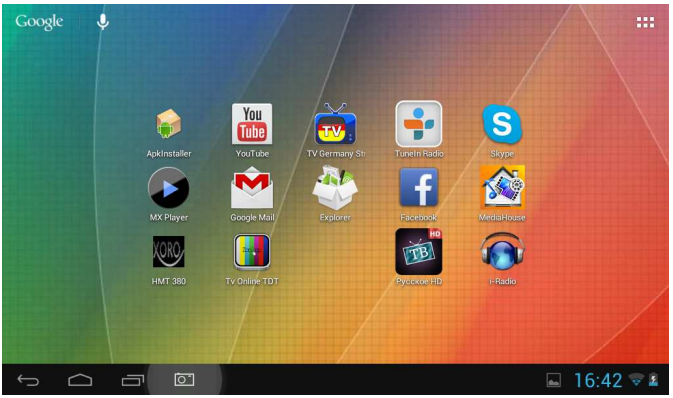

To activate the Android menu, proceed as follows:

1. Go into the settings menu by tapping the icon "Settings". This is in Xoro HMT Laun-cher in the options. You get there by tapping on this icon in the options bar.

2. Scroll to the left to select "DEVICE" menu and tap the "Apps". The top right corner, go to the column "All" and scroll down the list to the entry "XORO HMT".

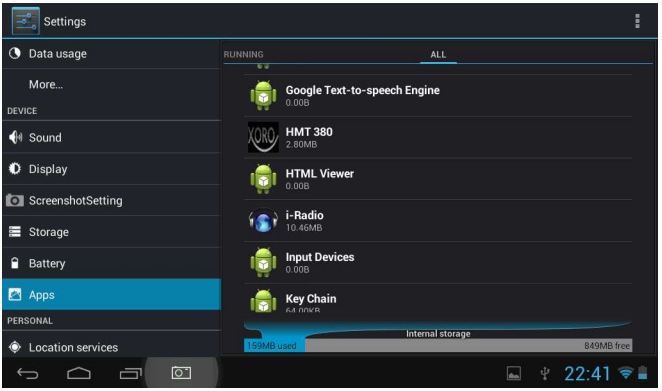

Android menu

3. Tap on the "XORO HMT" on the right side of the screen, so you see this window

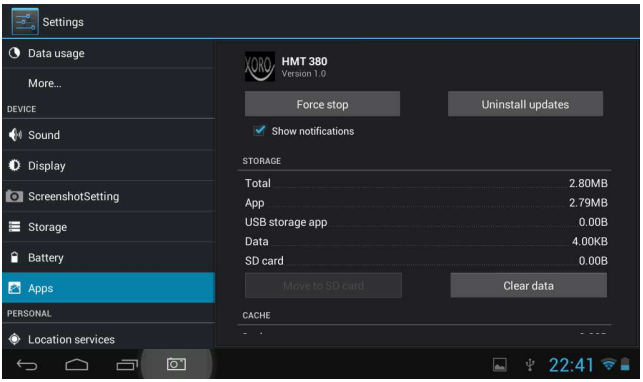

4. Now scroll down until you see the following button:



5. Confirm the following message with "OK"

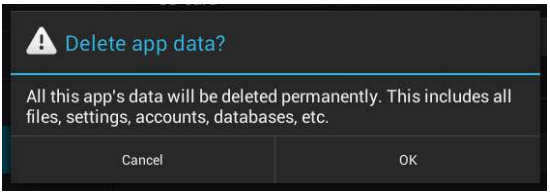
Delete app data?
All this app's data will be deleted permanently. This includes all files, settings, accounts, databases, etc.
Cancel
OK

By default, the Home button is associated with the XORO HMT main menu. Once you have set the standard Android main menu, you are asked when you press the Home button, which menu you want to use in the future and whether this will be done once or forever. Make the selection according to your desire to continue.

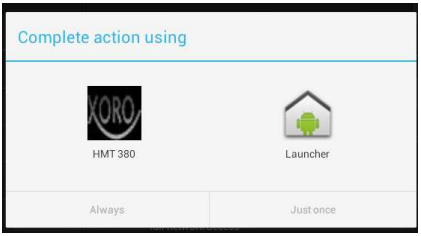

If you have set the android main menu permanently, you can change by clicking on the icon on the main menu at any time to XORO HMT menu.

XORO HMT 390 menu

For the use of XORO HMT 390 a working Internet connection is required, as described on page 10th

When you turn the unit you will be asked for the serial number of the device. Enter the 16-digit software code, which is located on bottom of the base and confirm the entry with "OK". The device will now be synchronized to retrieve, for example, weather information and the Launcher is started with the server.

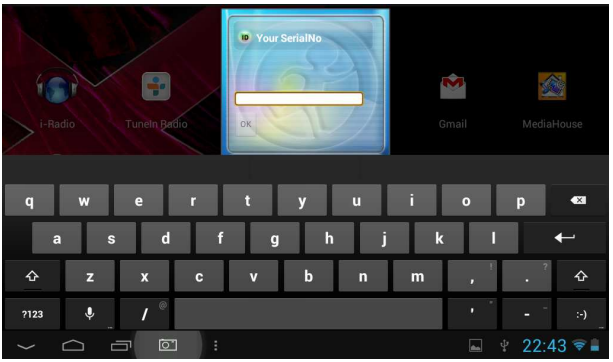

Note!

Please go well to keep their software code, this should be lost is a use of the device is no longer possible without restrictions!

About the XORO HMT main menu, you can, similar to the normal Android main menu, start preinstalled apps directly add their own apps (see page 16) and arrange arbitrary.

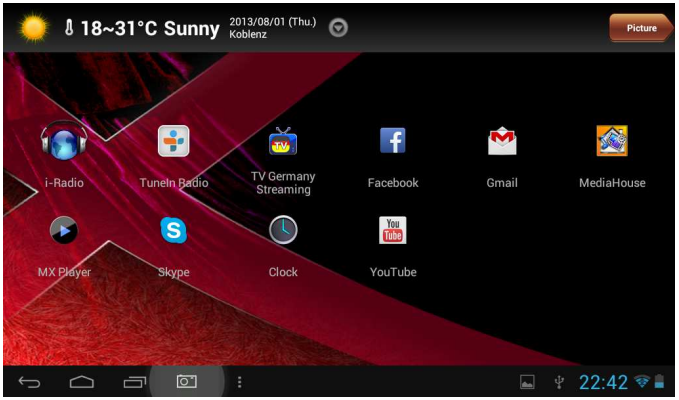

English

Weather Forecast

At the top of the screen in the main menu, you can view the latest weather information of your city. The nearest major town is automatically calculated based on their IP address on the Internet. If the device can not determine their city, the weather, the capital of their country is displayed automatically.



Do you want to get detailed weather information for the location you tap this icon to enter the information again and this icon to close the window again.

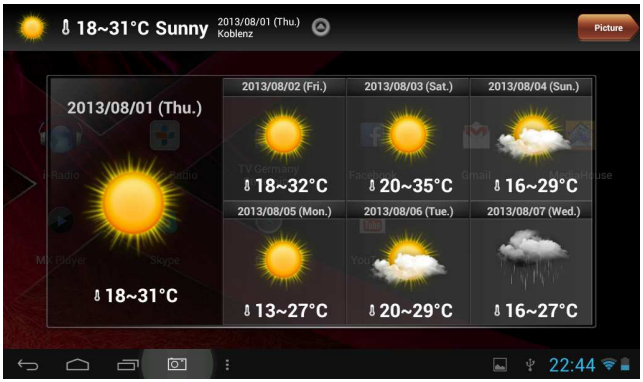

Manually select a City

To add another city manually, press for 3 seconds on the city names already registered. The unit will now establish a connection to an Internet server.

Shortly thereafter, the following window appears. Tap "Manually" and enter the desired data by selecting a. Confirm your selection with "OK".

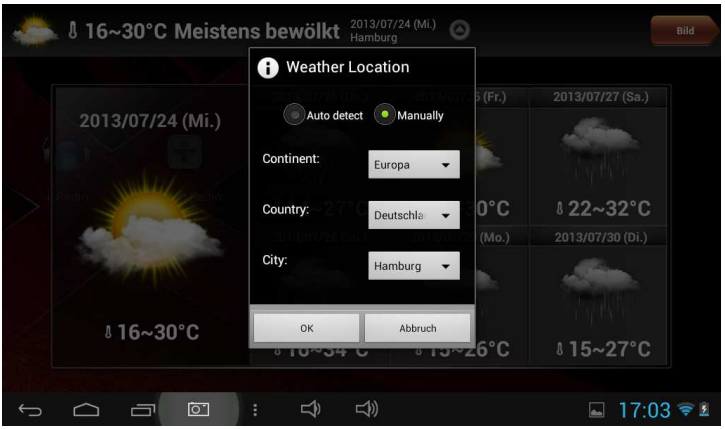

Manage Applications

Add you own Applications to the menu

If you want to add shortcuts in the Launcher 380 Xoro HMT, briefly touch the icon ⋮ in the options bar below.

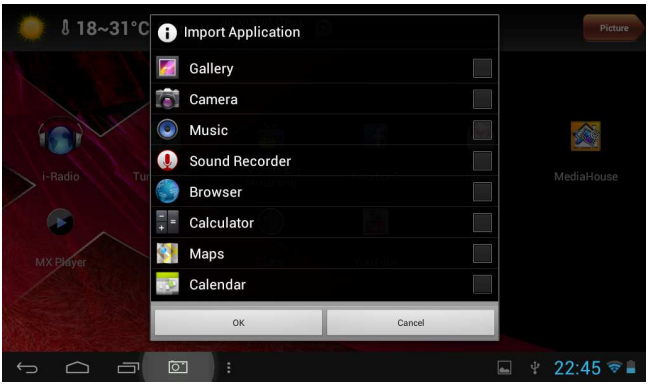

In the following window you can add applications are already on the unit to be displayed in Xoro XORO HMT launcher put the checkmark to select behind.

The unit also has access to over 875 000 apps in Google Play Store. You can download directly to the device through single sign-on in this store programs, games, movies, music and ebooks

With the icon or

go to the Google Play Store. Please follow the instructions on the screen to register or log in with an existing account.

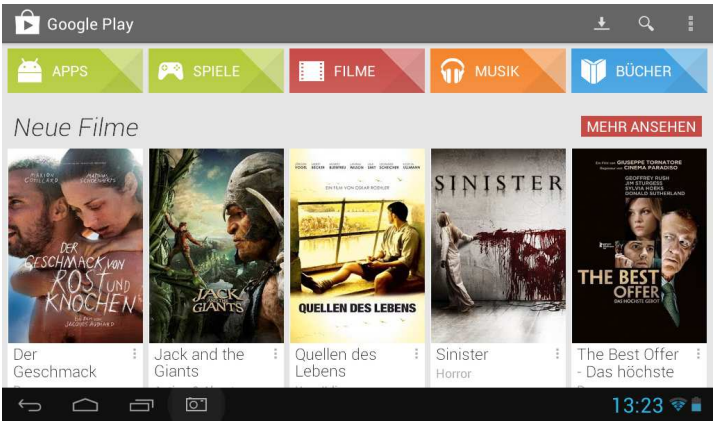

You can also install your own apps on the device manually, as explained below.

Install Applications manually

1. Go into the settings menu by tapping the icon "Settings", this is located in XORO HMT Launcher in the options. You get there by tapping on this icon in the options bar.

2. Now put under the menu item "Security" a hook behind the "Unknown Sources"

3. Copy the installation file in apk format to an MicroSD card or via USB to Flash Memory of the device and install the application manually as described below with the ApkInstaller or from any file manager.

Deinstall Applications

Set out as described above in the "Settings" menu and tap the menu item "Device" "Apps" option. Now you will see a list of downloaded applications and can view more information by clicking on the application. Now select to remove "Uninstall" to the program of their device.

Manage Applications with ApkInstaller

With the "ApkInstaller" You can manage applications on the XORO HMT If you use the XORO HMT Launcher, you may need add this app to your main menu to see it (see page 16).

To access the program, tap on the icon in the main menu 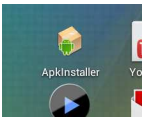

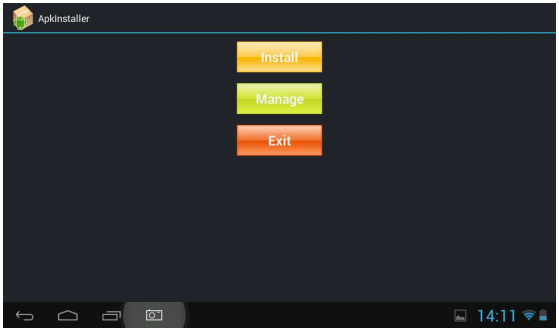

With the option "Install" to install the applications reside on the device.

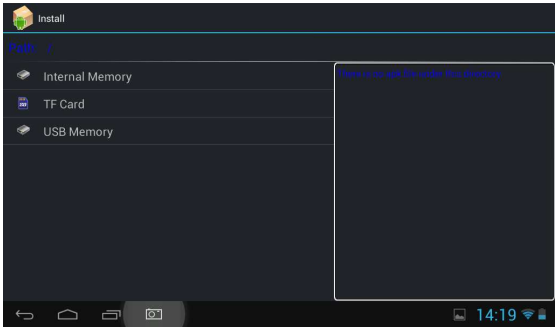

With the "Manage" option to start exporting or uninstall the installed applications.

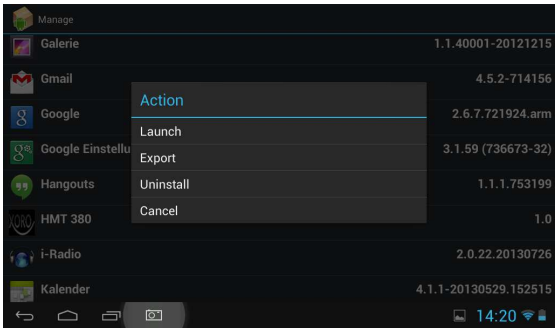

The "Exit" option they leave the ApkInstaller.

Use the Device as a digital Photo Frame

You can use the XORO HMT as a digital picture frame. To do this, click the icon „Picture“ in the upper right corner of your XORO HMT launcher.

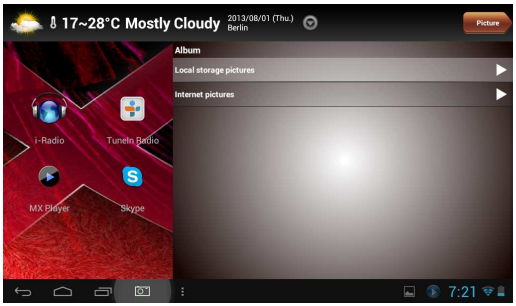

You can now select which are located on the device for the slide show pictures by touching the menu item "Local storage pictures". From the episode ends, the desired directory on the device by tapping on.

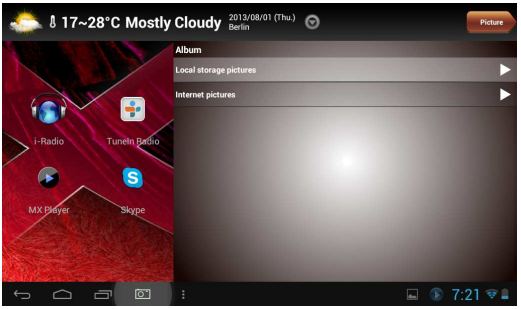

Click on this icon if you want to see images from the current directory.

Click on this icon if you want to see images from all directories.

Alternatively, you can also see random images are on the internet. To do this, select the menu item "Internet pictures" and select by tapping your preferred area of interest.

You can always exit the application by tapping on the "Back" button in the options bar.

i-Radio

With the "i-Radio" application, you can access over 15,000 internet radio stations worldwide. To use the app you need an Internet connection. Tap to start the main menu on this icon

and launch the application.

Here you can choose in 7 categories by swiping your finger horizontally across the screen. Tap the desired icon to switch into the category and make it more selection by pressing the desired key until the desired channel before loading.

Search Radio Station

To search for a radio station, tap the icon in the options bar.

Here you can make in addition to the search function also additional settings for these applications.

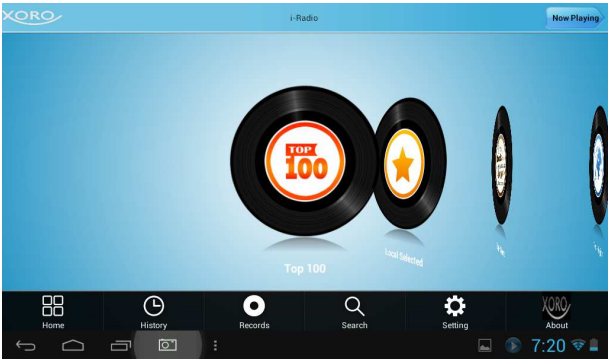

i-Radio

Enter in the search field at the top of the screen the name of the station you want, and tap on "Go"

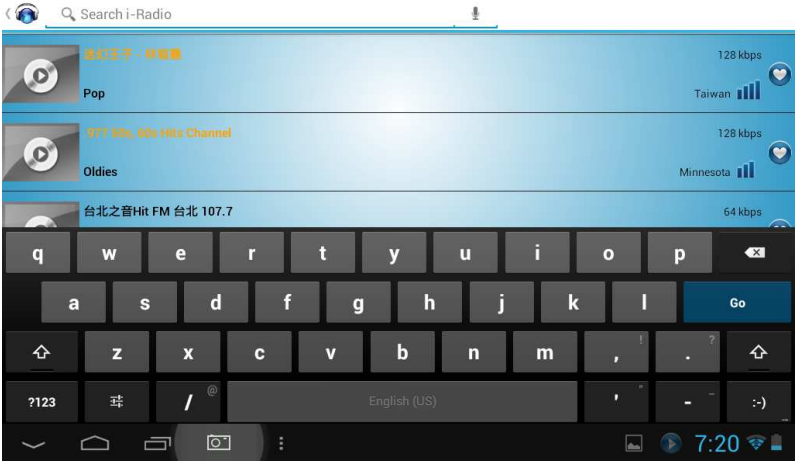

In the following window different search results are listed. Select the desired station by tapping out or you may repeat the search with another term if the station is not in the list.

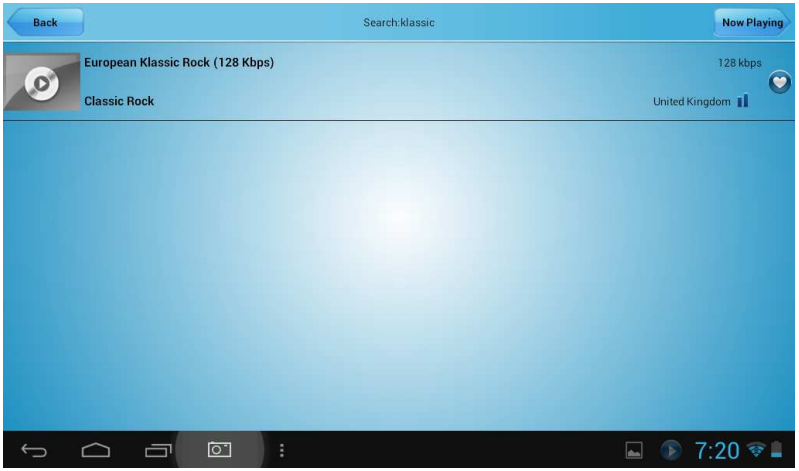

i-Radio

You can view images as a slideshow during playback of the radio program. To use this feature, tap on the "Picture" icon

in the upper right screen corner and select the desired location. You can as described on page 17 images that reside on the device or use images from the Internet.

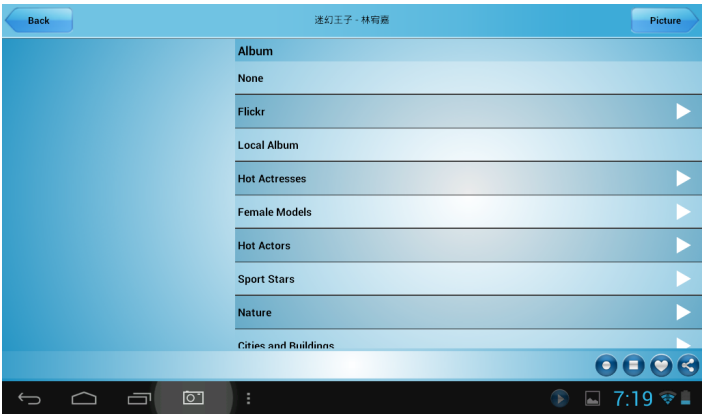

Meaning of Symbols

In the area of the screen there are other symbols whose meaning we hereby declare as follows:

	With this function you can record the internet radio program on the Xoro XORO HMT
	To stop recording or playback, tap this icon
	This function saves the current radio station to the favorites category
	With this function you can share the current radio station with email or social network
	Back to previous menu
	This function, as explained above, to use the slideshow feature during music playback
	Gets the current playback menu

Use Xoro HMT 390 as a Bluetooth Speaker

You can use your device as a Bluetooth Speaker to listen music from external devices like smartphone or tablet PC . To enable this feature, tap the Launcher Xoro HMT 390 this icon and select the menu item "Setting"

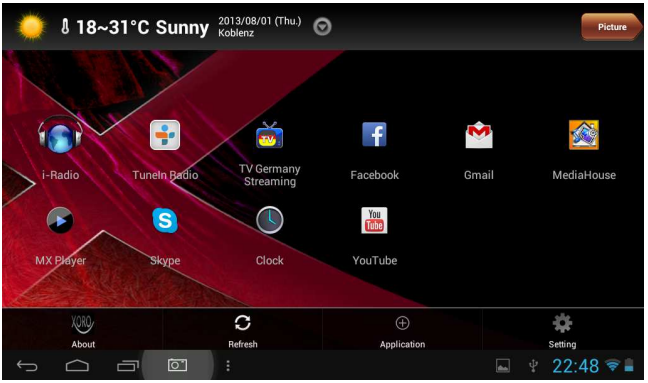

Now disable the "Wi-Fi" option and set the "Bluetooth" function by tapping on the slider. Once Bluetooth is enabled HMT 390 should be on your external devices as "BT Audio" visible. Make the following is a connection between the devices forth. If you have connection problems use the instructions of the external device.

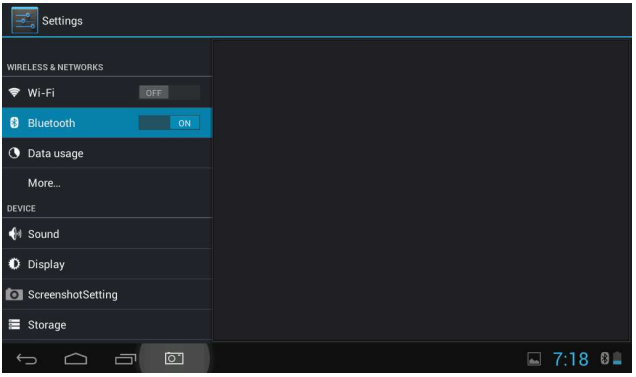

Once you activate the Bluetooth function in the future on the Xoro HMT 390, you can use the device as a Bluetooth speakers.

Creating Screenshots

You have the option to save the contents of the screen as a photo while Xoro HMT 390. If you want to use this function, proceed as follows:

1. Go into the settings menu by tapping the icon "Settings", this is located in Xoro HMT 390 Launcher in the options. You get there by tapping on this icon in the options bar.

2. Tap the "Device" menu on the menu "Settings screenshot". You can now click on the right side by setting the checkmark determine where the screen shots are saved and in which t imeframe the screenshot should be created.

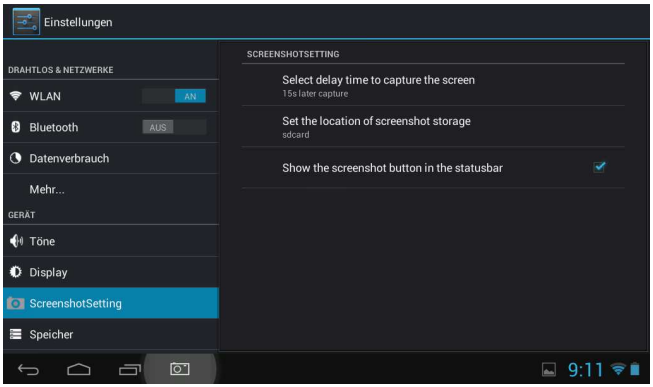

3. By placing a check mark in the last option, a photo icon is permanently displayed in the opti ons bar and created by touching a screen shot in the predefined location in the setting menu.

Factory Reset

Sometimes it may be necessary to the device to its factory settings (Factory Reset) to reset, for example if you want to sell the device or it no longer works correctly.

1. Go into the settings menu by tapping the icon "Settings", this is located in Xoro XORO HMT Launcher in the options. You get there by tapping on this icon in the options bar.

2. Scroll to the left until the menu item "USER" and tap the sub-menu "Backup & reset". Here you have the possibility your data and content on the Internet to secure an option to enforce the check. For this feature you need a Google account.

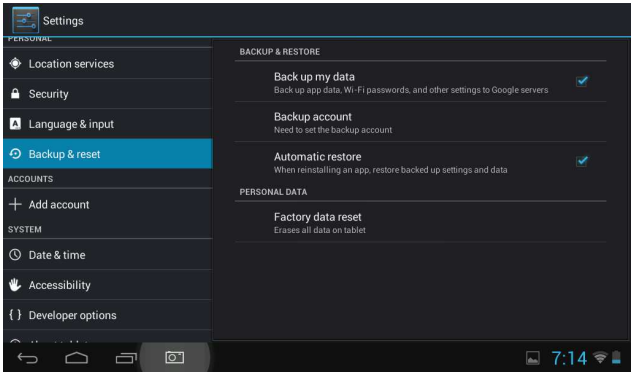

3. Now tap on the right side on the option "Factory data reset"

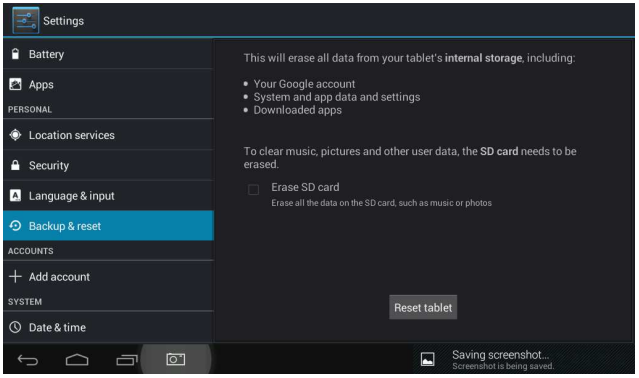

4. Tap "Reset tablet" in order to delete all personal data on the device and set back the device to its factory condition.

Internet TV

On your XORO HMT 390 Internet TV is a preinstalled application for most German TV channels. To see the program you need a stable internet connection.

There are many other German Internet TV applications (Zattoo Live TV) that you can install from the Google Play Store on the device (see page 14).

A Spanish application is also pre-installed, but XORO HMT Launcher not visible. This can be, however, as described on page 14, make it visible and usable in the main menu.

Screen Look

Depending on the system configuration, it may happen that the Xoro HMT 390 a lock screen on the screen indicates when the unit has not been used for a while in operation or is turned on from sleep mode.

You can unlock by touching or right-drag the circle.

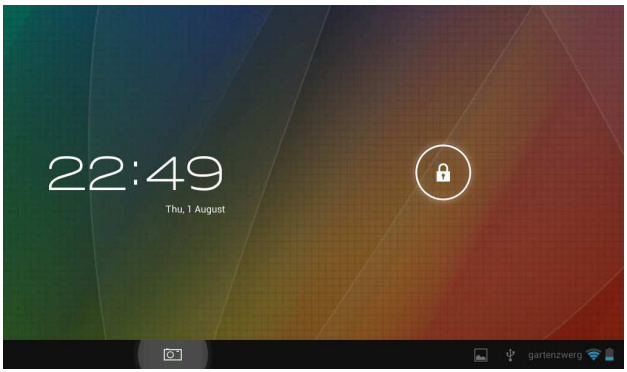

Other Applications

MediaHouse

With UPnP and DLNA-browser "Media House" you can stream music, movies and images wirelessly directly from your PC or network hard drive. The app automatically searches for the start of compatible media servers in your network environment. Touch of a finger you can access your shared files. Music and photos will be played directly in the application. Has a video player "Media House" not on board, here attacks the application back to external applications.

TuneIn Internetradio

With this application you can enjoy more than 70,000 stations and podcasts 2,000,000, concerts and shows, free on your Xoro HMT 390 These are usually running from private people and music channels offer music for every taste the right channel. In addition, the user is informed with the selection of the stations on either the latest news and information from around the sports world. Other functions also included:

- comprehensive categorization of the stations
- Clear User Interface
- favorits
- Built in Alarm Function

MX Player

With the new H / W decoder more videos can benefit from hardware acceleration. MX Player is the first Android video player that performs multi-core decoding. The player provides easy in and out by pinching the fingers on the screen. By scrolling the subtitle text is the playback position adjusted to match the previous or next subtitle timing in. Also included is a child lock.

Supported subtitle formats:

- DVD, DVB, SSA/ASS Untertitel Track.
- SubStation Alpha(.ssa/.ass) mit vollen Styling.
- SAMI(.smi/.sami) mit Ruby Tag Unterstützung.
- SubRip(.srt)
- MicroDVD(.sub/.txt)
- SubViewer2.0(.sub)
- MPL2(.mpl/.txt)
- PowerDivX(.psb/.txt)
- TMPlayer(.txt)

Install Zattoo Live TV application on the HMT 390

To manually install the application on your device, go to the browser on the device following website:

http://zattoo-live-tv.de.uptodown.com/android/download

Now click the green download button on the website:

The installation file required is then automatically downloaded to your device and can be installed by double-tapping. You may need to allow the device before installing their own applications. The system settings required for this can be found in your manual on page 17

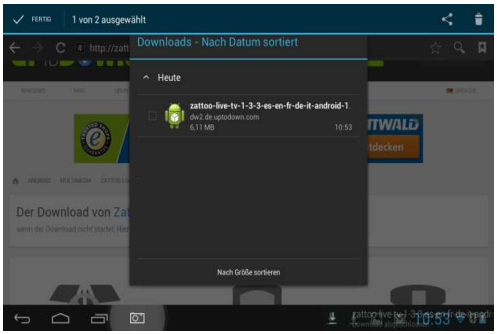

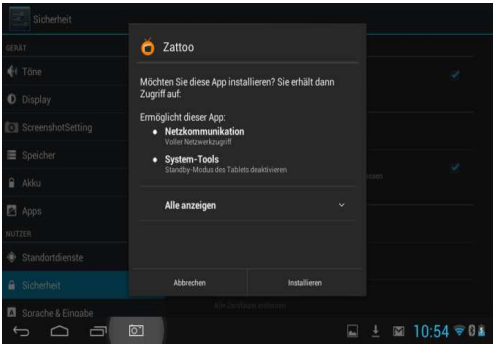

Install Zattoo Live TV application on HMT 390

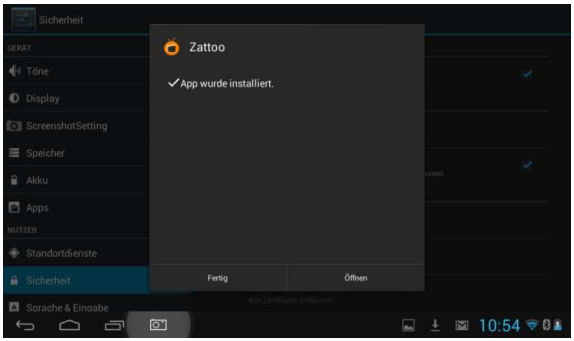

If you use the Xoro Launcher, you must add the installed application manually to your desktop. Read the instructions on page 15 of the user manual. After starting the application, you need to register once for free or log in with your existing account:

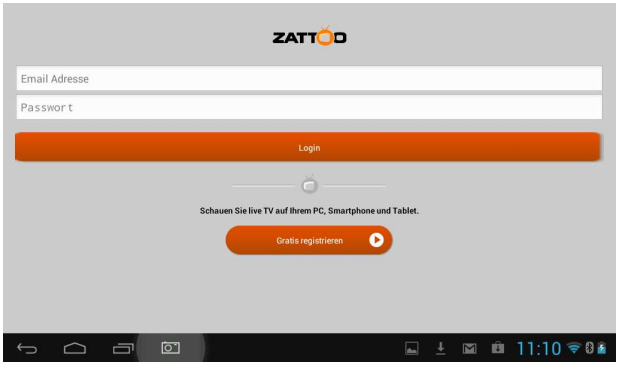

Troubleshooting

Please read the following information to find out the possible cause of a problem before contacting customer service.

English

Problem	Solution
Device does not turn on	• Check whether the power adapter is properly connected to the power outlet. • Check if the cable of the power supply is properly connected to the device. • Pull the plug out, wait 1 minute and then plug the connector back on.
No Sound	• Check to see if mute is activated in the volume control (mute) • Turn up the volume until you hear the sound
No internet connection	• Check if the wireless router is working properly. • Check whether the parameters on Xoro XORO HMT are correct. Take for example on the DHCP setting. • Run the automatic search for networks again. • Enter the correct password (This is set in the router configuration). • Choose any foreign networks. • The Internet server is temporarily unavailable or may be overloaded.
Time and Date are wrong	• Check the settings for the time zone and insert it again.
The current i-Radio show can not be stopped	• If necessary, tap on the "i-Radio" icon to start the application. Tap the top right of "Now Playing". There you will find below a stop button (see page 20)
Remove background image of the main menu Xoro HMT	• To stop the background you tap this icon in the options bar and then select "Remove wallpaper" on

Xoro Customer Service: Tel.: +49 (0) 4161 - 8002424
Internet: www.xoro.de/support

Limited Warranty

In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS Electronic AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. MAS Electronic AG manufactures and repairs goods using components which are new or equivalent to new in accordance with industry standards and practice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months.

In case the device is equipped with internal data storage (e.g. hard disc drive, Flash drive), the customer is responsible to backup his data before sending the device. MAS Elektronik AG is not liable for any data loss on returned devices. MAS Electronic AG reserves the right to reset returned devices to factory defaults. Please note your personal settings for this reason.

MAS Electronic AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc.

This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country.

This limited warranty only is valid in the coThis limited warranty does not cover finishes, accessories or batteries, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, battery leakage, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies. This limited warranty does not cover damages resulting from firmware upgrades. Only in case of firmware upgrades needed to add functions promised at time of purchase, such damages are covered by this limited warranty. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.mas.de/FAQ or by telephone.
Please send the device in its original packing material, all standard accessories and a copy of the invoice, a description of defect and the RMA No. to following address. Please note the RMA number clear and in large numbers on the outer package.

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Germany

Support

e-mail: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 4161 - 8002424
Mo—Fr (10:00— 17:00)

Licenses & Disclaimer

We would like to point out that the firmware of the Xoro HMT360 among others Contains open source software, which is licensed under the GNU General Public License (GPL) and Lesser General Public License (LGPL). To ensure a GPL / LGPL compliant use of the programs, please refer to the license terms of the GPL / LGPL.

English

license text
The license text of the GNU General Public License is available in the download area of the product on our website, as well as on http://www.gnu.org!

source Code
The source codes used are when they are not available in the download area of the product, starting from purchase to purchase up to 3 years on request by e-mail!

Trademarks
The Android logo, Google Search ™, Google Maps ™, Gmail ™, YouTube ™, Google PlayStore ™ and Google Talk ™ are trademarks of Google Inc. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners!

Disclaimer
Some content and services accessible through this device belong to third parties and by copyright, patent , trademark and / or other laws are protected for the protection of intellectual property. Such content and services are provided solely for your personal, non- commercial use .

Xoro is not liable for damage to software or hardware or damage to property arising from the use of the services and of the device , unless these are due to gross negligence or intent , his agents , or his legal representatives .

For direct or indirect damage - in particular damage to other software , damage to hardware, damage for loss of use and damage caused by functional failure of the device , the company can not be held liable. Only the User shall be liable for the consequences of use of the software used on the device and the hardware.

The device and the software used was developed with great care , however errors can never be ruled out. It can therefore not be held responsible for the security of your data.